
Installatievoorschrift Puro

Rigid Click visgraat XL

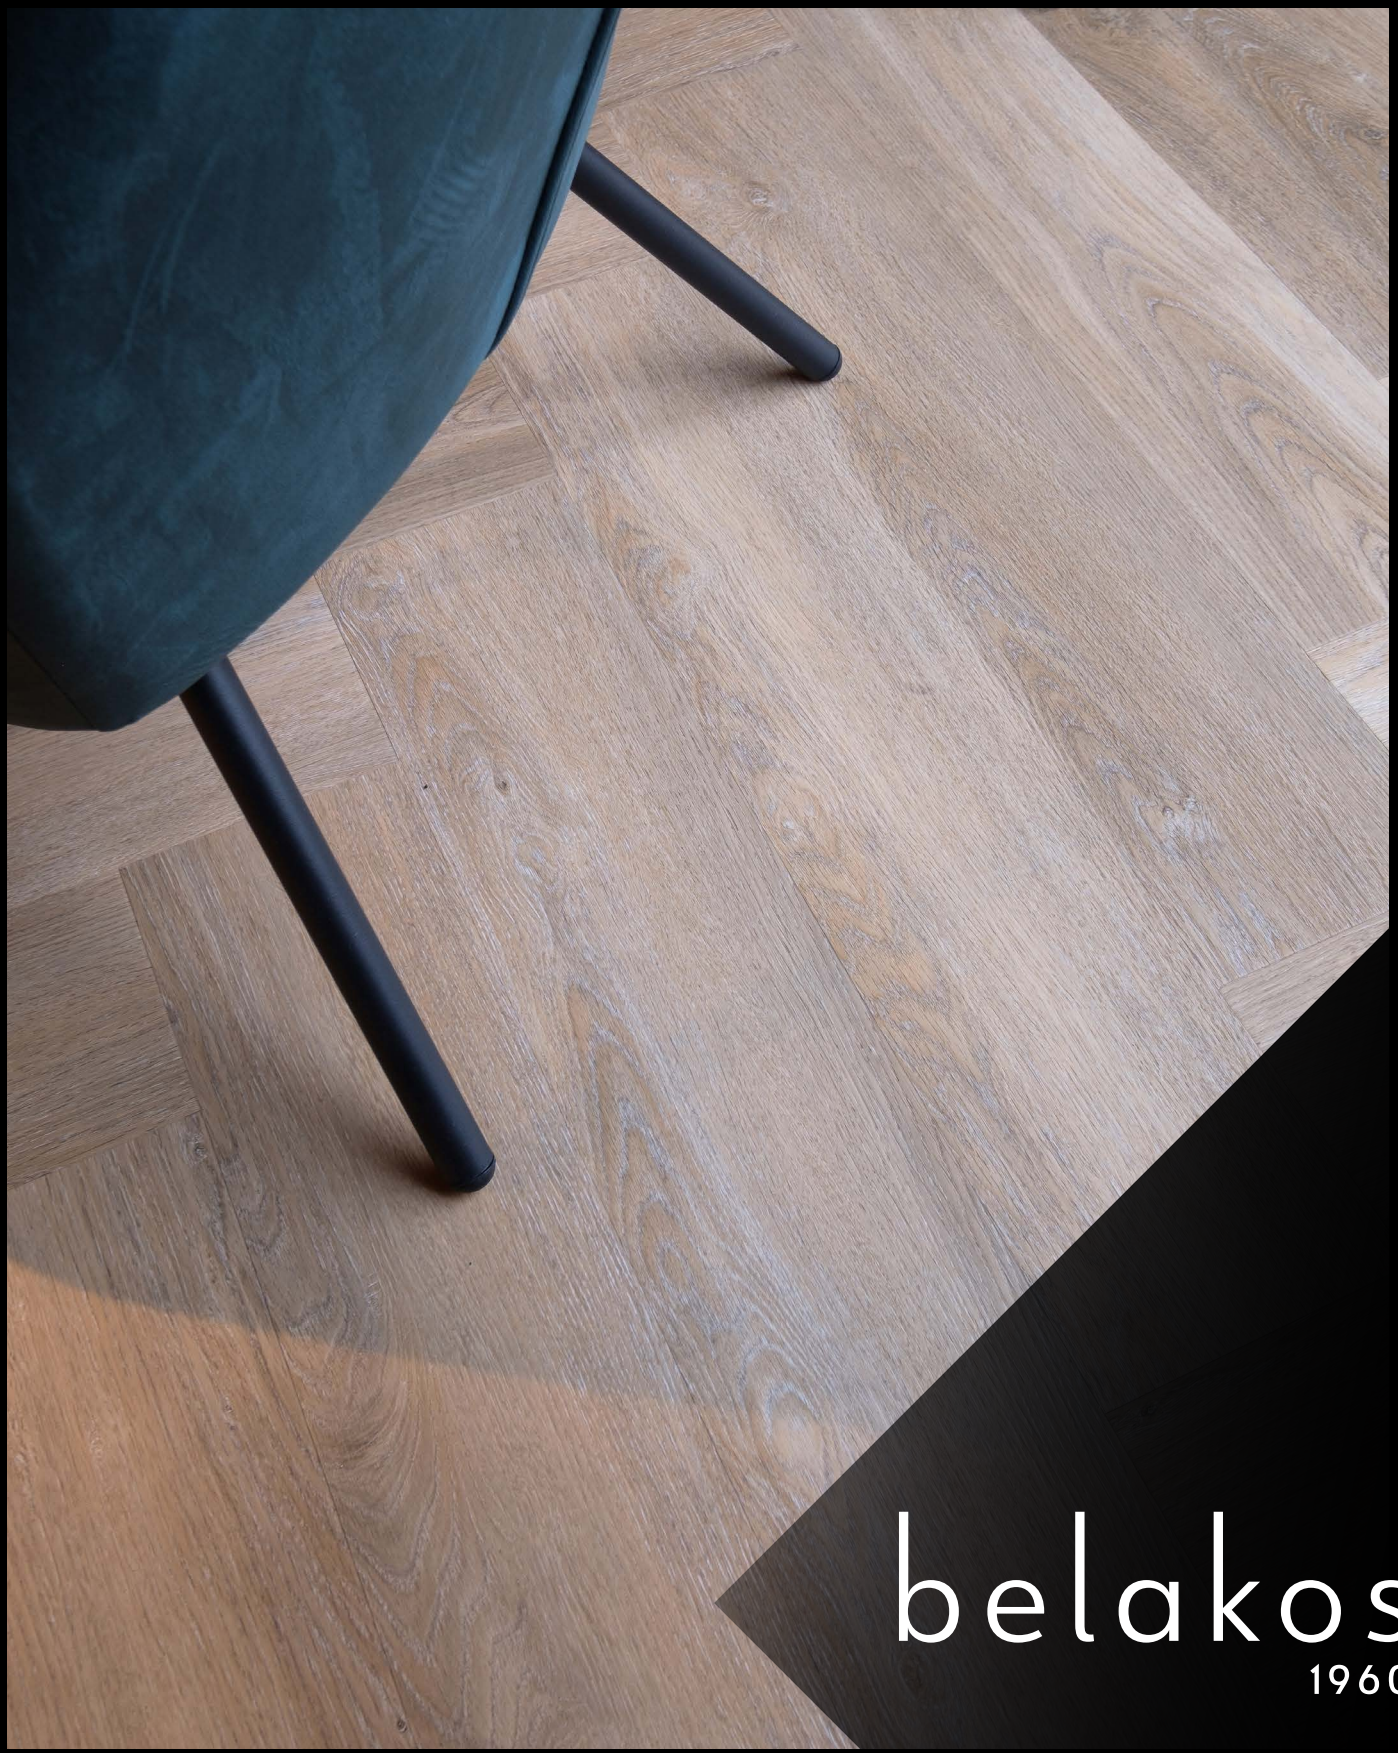

belakos
1960

i4F Drop-Lock (Puro)

De pvc-kwaliteit Puro is voorzien van het i4F Drop-Lock clicksysteem en kunnen volgens een aangepaste legmethode worden geïnstalleerd.

Bij het i4F Drop-Lock clicksysteem wordt de lange zijde van de plank onder een hoek ingehaakt. Vervolgens wordt de korte zijde door middel van een neerwaartse beweging (Drop-Lock) vergrendeld. Hierdoor is het leggen van een visgraatvloer eenvoudiger en sneller.

Voorbereiding en aandachtspunten

Voor het voorbereiden van de ondergrond, het acclimatiseren en de klimatologische omstandigheden gelden dezelfde richtlijnen als bij het standaard Rigid Click legadvies, zoals eerder in dit document beschreven.

Zorg ervoor dat de ondergrond vlak, schoon, droog en constructief geschikt is. Oneffenheden in de ondervloer mogen niet groter zijn dan 2 mm gemeten over een afstand van 1 meter.

Laat de planken vóór installatie minimaal 24 uur acclimatiseren in de ruimte waarin ze worden gelegd, bij een temperatuur van 18–24 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 40–65%.

Controleer vóór en tijdens het leggen of de planken vrij zijn van zichtbare beschadigingen en afwijkingen. Controleer daarnaast of de batch- en artikelnummers overeenkomen. Voer deze controle uit bij voldoende licht.


Het leggen van een i4F Drop-Lock visgraatvloer

1. Bepaal het midden van de ruimte en zet een rechte referentielijn uit. Gebruik deze lijn als uitgangspunt om het visgraatpatroon recht en nauwkeurig op te bouwen.
2. Begin vanuit de referentielijn met het leggen van de eerste planken. Verbind de planken afwisselend met elkaar zodat de kenmerkende V-vorm van het visgraatpatroon ontstaat.
3. Haak de planken onder een hoek van circa 25° in elkaar en laat de plank voorzichtig zakken totdat de clickverbinding volledig gesloten is. Forceer de verbinding niet. De visgraatinstructie geeft hiervoor een hoek van 25° aan.
4. Bouw het visgraatpatroon vanuit het midden verder uit. Controleer regelmatig of de punten van het patroon op de referentielijn blijven liggen, zodat de vloer recht wordt gelegd.
5. Werk het patroon verder uit en controleer na iedere plank of de verbindingen volledig gesloten zijn en er geen hoogteverschillen tussen de planken ontstaan.
6. Zaag de planken langs de randen van de ruimte passend af en gebruik afstandhouders om voldoende ruimte tussen de vloer en de wand te behouden.
7. Breng bij vloeroppervlakken langer dan 10 meter in beide richtingen een dilatatievoeg aan. Ook tussen afzonderlijke ruimtes moet een dilatatievoeg aanwezig zijn.
8. Verwijder na het leggen alle afstandhouders en werk de randen af met plinten of geschikte profielen. Bevestig deze aan de wand en niet aan de vloer.

Liever een filmpje?
Scan de QR code

GEBRUIK VAN DE VLOER

Nadat de vloer geïnstalleerd is, kan hij direct gereinigd én in gebruik genomen worden.

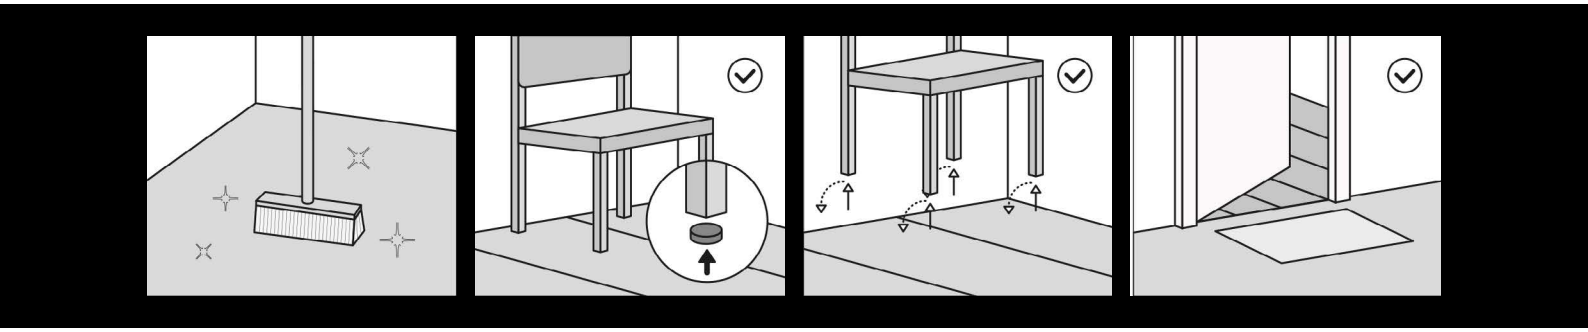

Reiniging

De vloer kan worden gereinigd door middel van vegen, stofzuigen of het vochtig afnemen van de vloer met producten van **James** (www.james.eu). Agressieve en vlekkende stoffen dienen direct van de vloer te worden verwijderd.

Vloerverwarming en -verkoeling

Richtlijnen voor vloerverwarming en -verkoeling, evenals een opstook- en afkoelprotocol, zijn opgesteld door UZIN. Klik hier om dit informatieblad te downloaden of scan de QR-code onderaan deze pagina voor meer informatie

Scratch no More

Breng de juiste bescherming aan onder meubelen. Wij adviseren de producten van Scratch no More. Maak geen gebruik van vilt, aangezien zich onder vilt vuil kan ophopen dat krassen op de vloer kan veroorzaken. Meer informatie is te vinden op www.scratchnomore.nl.

Inloopmat

Zorg voor een ruime inloopmat, zowel binnen als buiten. Dit helpt om vuil buiten te houden en beschermt de vloer.

6. ONDERHOUD

De Belakos vloeren staan bekend om hun hoogwaardige, duurzame kwaliteit en fraaie uitstraling. Om deze uitstraling te behouden, is het raadzaam de vloer op de juiste wijze te behandelen. Voor het beste resultaat adviseren wij de producten van **James**, www.james.eu.

Download via de website het onderhoudsadvies en lees hoe en mét welke middelen je de Belakos-vloer in topconditie houdt: www.belakos.nl.

Scan de QR code om het UZIN informatie-blad te lezen

Installatievoorschrift

Rigid Click visgraat XL

Scan de QR code voor
meer informatie over het
mooi houden van de vloer!

belakos
1960

De Blokmat 15 ▲ 8281 JH Genemuiden - NL
+31 (0)38 385 4622 ▲ info@belakos.nl ▲ **www.belakos.nl**